



SCHEMA DI POSA PROLUNGA DRITTA

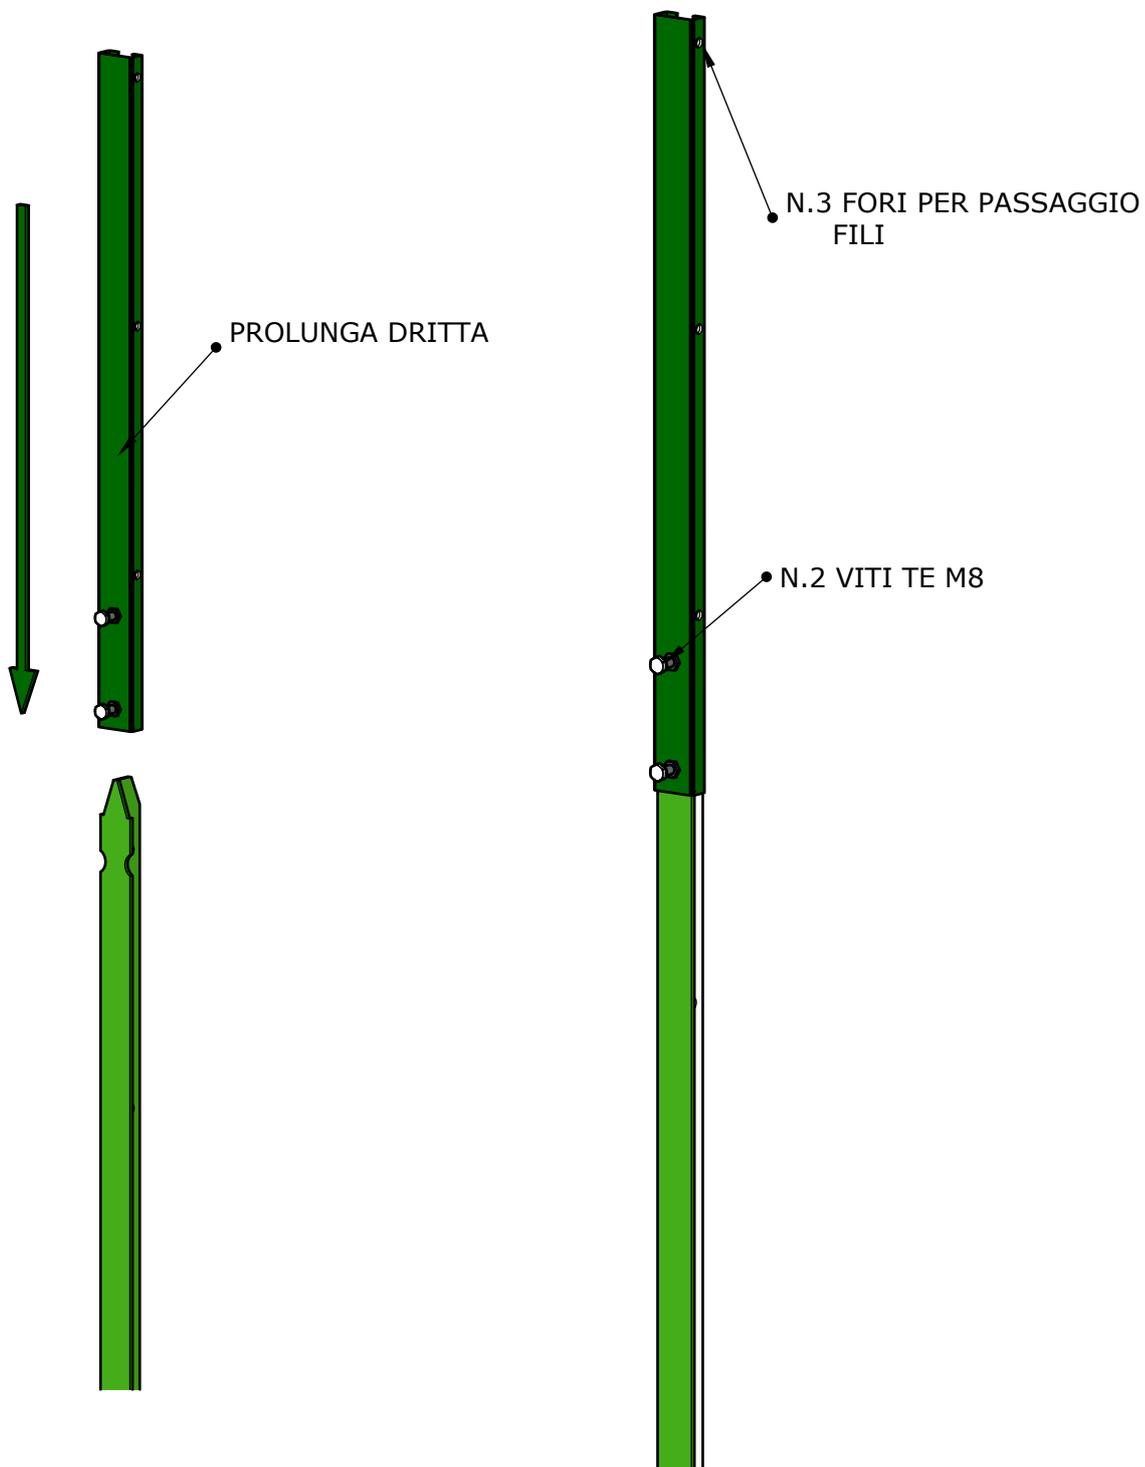


Infilare la prolunga dritta nel palo T per circa 130 mm e avvitare le viti TE M8 a battuta contro il palo per il bloccaggio. Dopo aver fissato le prolunghe dritte far passare i 3 fili di tensionamento per poi fissare la rete.

SCHEMA DI POSA PROLUNGA ESTERNA PER PALI A 'T'

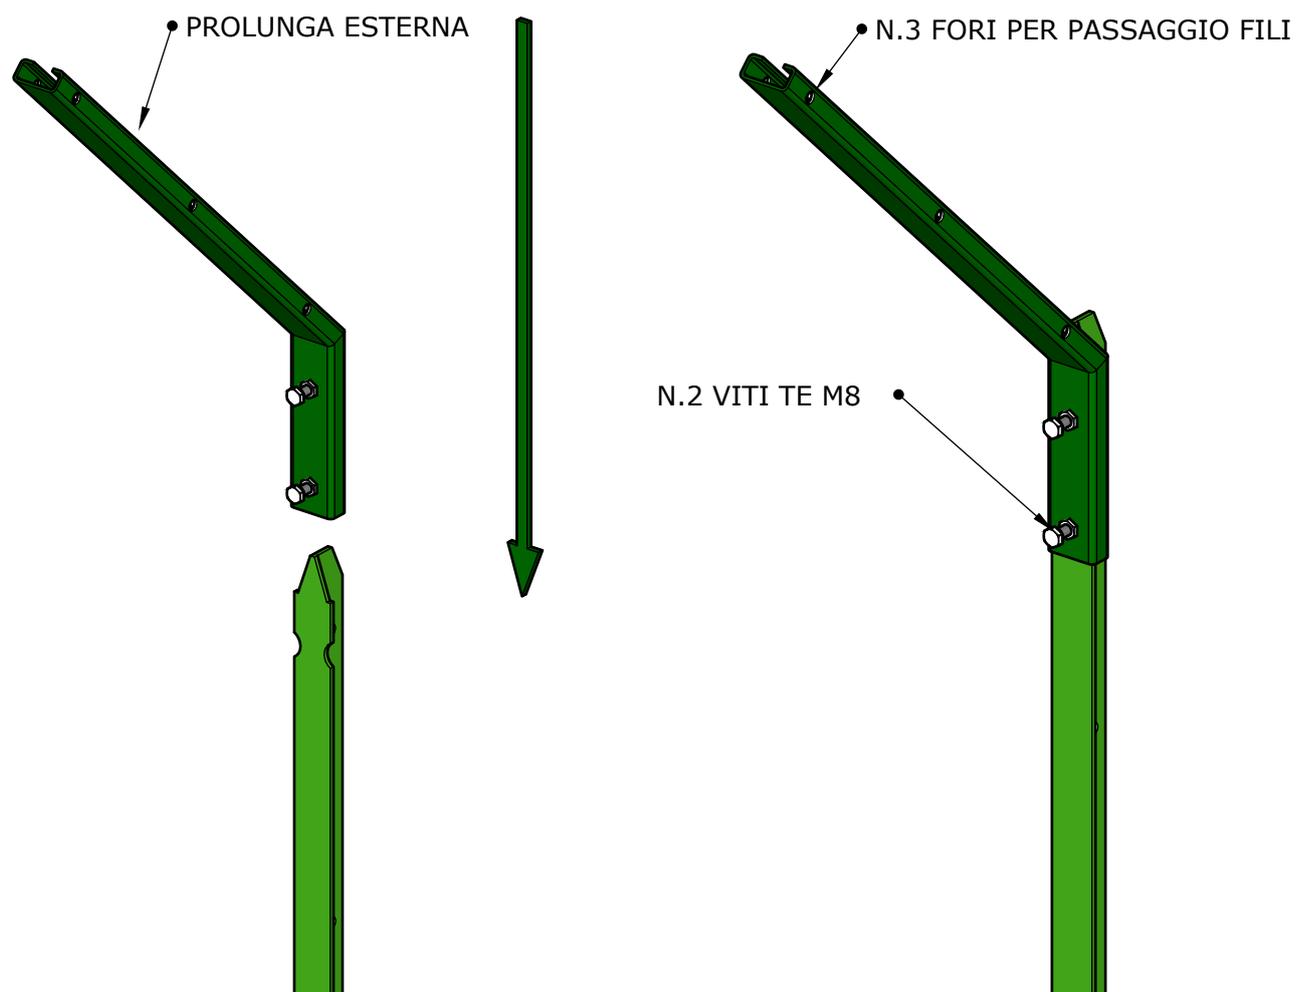


Infilare la prolunga esterna nel palo a 'T' per circa 150 mm e avvitare le viti TE M8 a battuta contro il palo per il bloccaggio. Dopo aver fissato le prolunghe esterne far passare i 3 fili di tensionamento per poi fissare la rete.

SCHEMA DI POSA PROLUNGA INTERNA PER PALI A 'T'

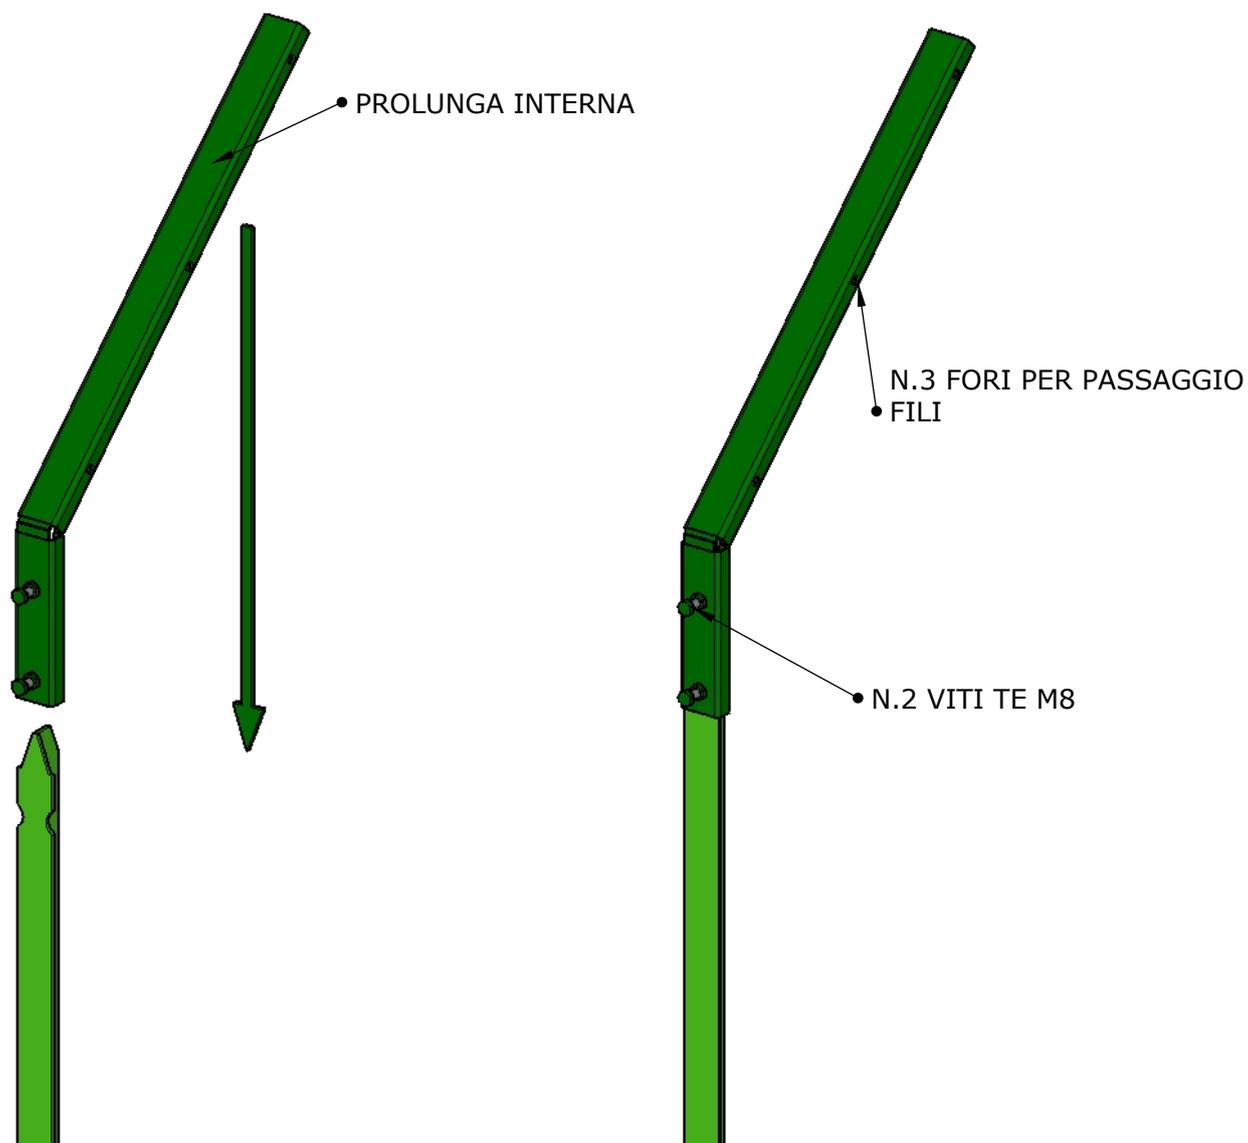

Infilare la prolunga interna nel palo a 'T' per circa 150 mm e avvitare le viti TE M8 a battuta contro il palo per il bloccaggio. Dopo aver fissato le prolunghe interne far passare i fili di tensionamento per poi fissare la rete.

SCHEMA DI POSA PROLUNGA INCLINATA REGOLABILE

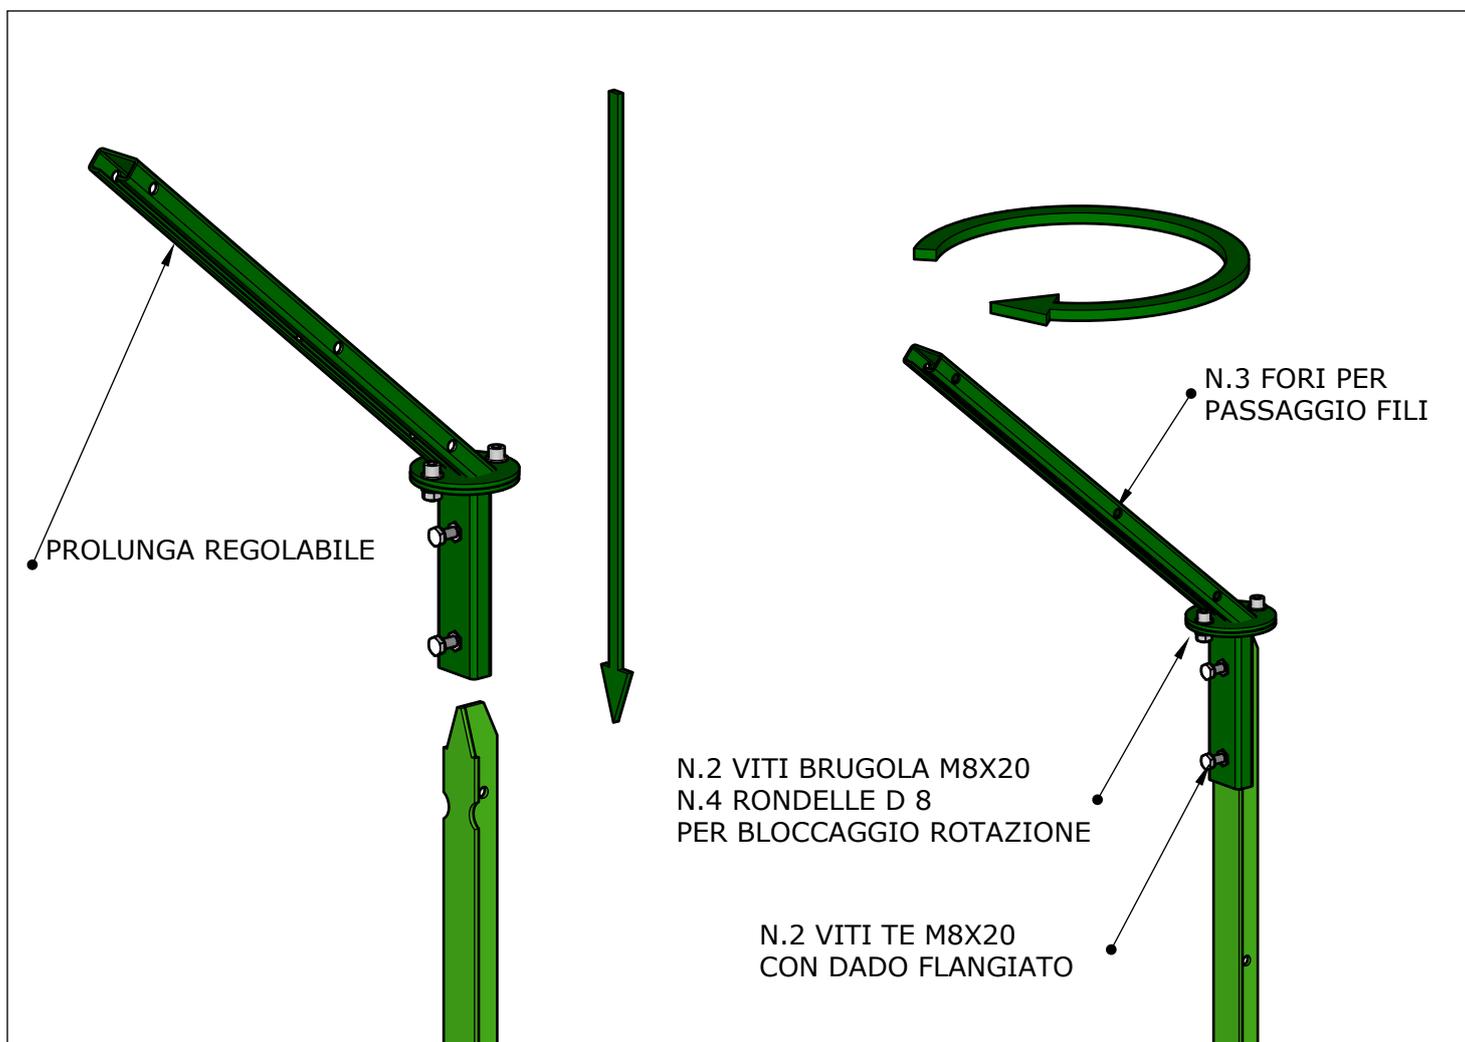


Infilare la prolunga regolabile nel palo a 'T', che è stato installato nell'angolo della recinzione, per circa 145 mm e avvitare le viti TE M8x20 a battuta contro il palo per il bloccaggio.

Far ruotare la parte alta della prolunga fino ad ottenere il posizionamento corretto, successivamente fissarla con le viti a brugola M8x20.

Infine far passare i fili di tensionamento attraverso gli appositi 3 fori per poi fissare la rete.

SCHEMA DI POSA PROLUNGA INCLINATA REGOLABILE

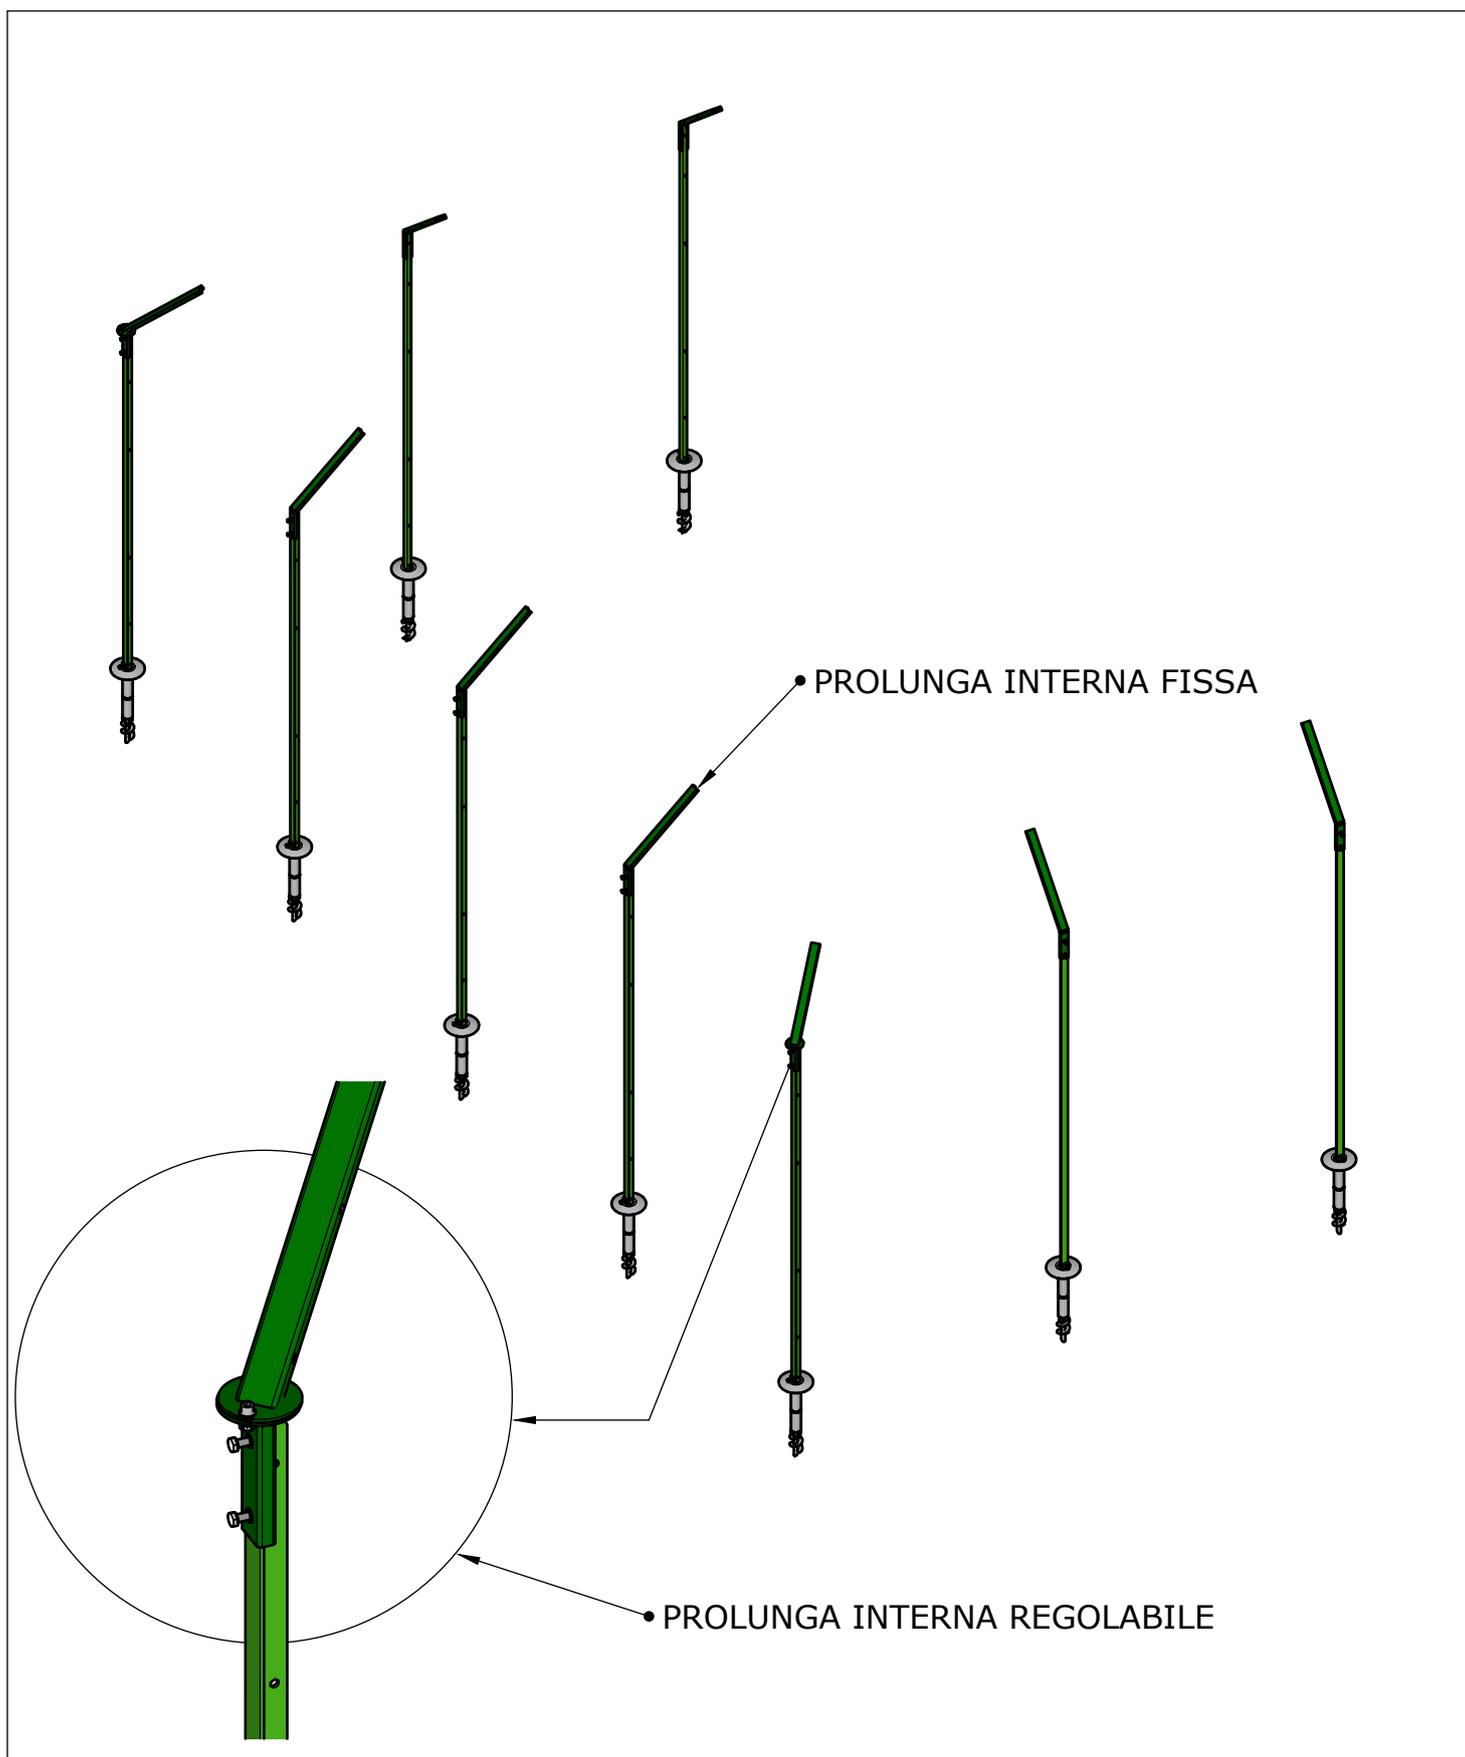

SCHEMA DI POSA PROLUNGA INCLINATA REGOLABILE

